



B8X-0992

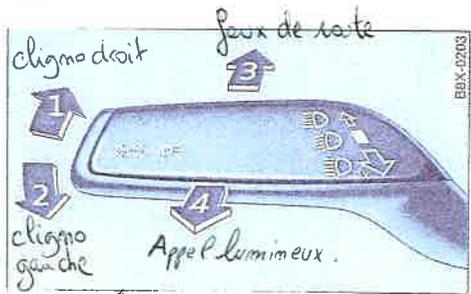

B8X-0203

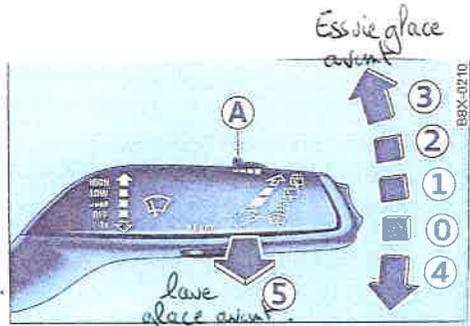

B8X-0210

Fig. 49 Levier d'essuie-glaces : commande de l'essuie-glace avant




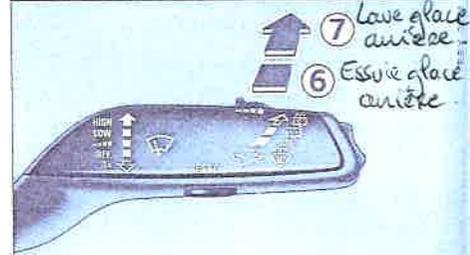


Fig. 50 Levier d'essuie-glaces : commande de l'essuie-glace arrière

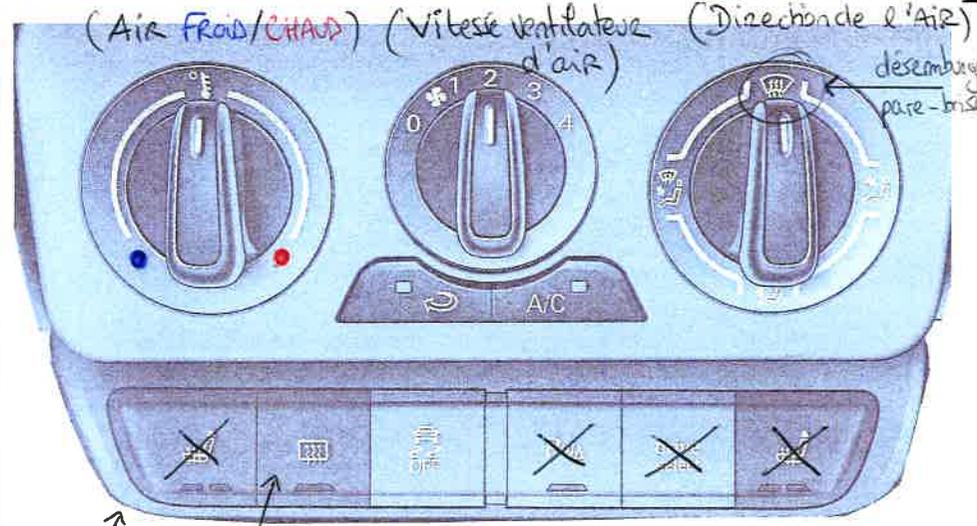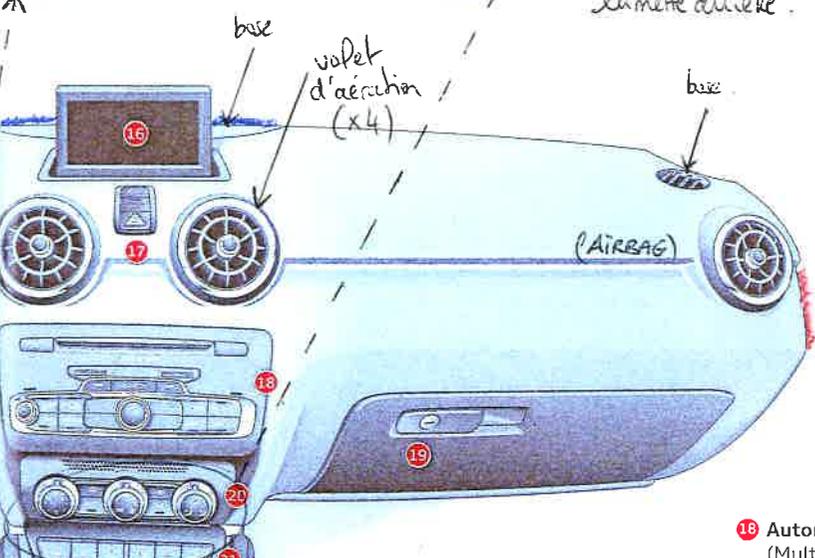

Poste de conduite

- 1 Lève-glaces
- 2 Réglage des rétroviseurs extérieurs
- 3 Déverrouillage du capot-moteur
- 4 Poignée de porte
- 5 Commande de verrouillage centralisé
- 6 Commande d'éclairage
- 7 Éclairage des cadrans, réglage du site des phares
- 8 Réglage du volant de direction
- 9 Régulateur de vitesse
- 10 Volant multifonction, ordinateur de bord
- 11 Clignotants, feux de route
- 12 Combiné d'instruments
- 13 Essuie-glace, ordinateur de bord (sur les véhicules sans volant multifonction)
- 14 Démarrage/arrêt du moteur (véhicules avec clé confort)
- 15 Contact-démarrateur (véhicule avec clé à radiocommande)

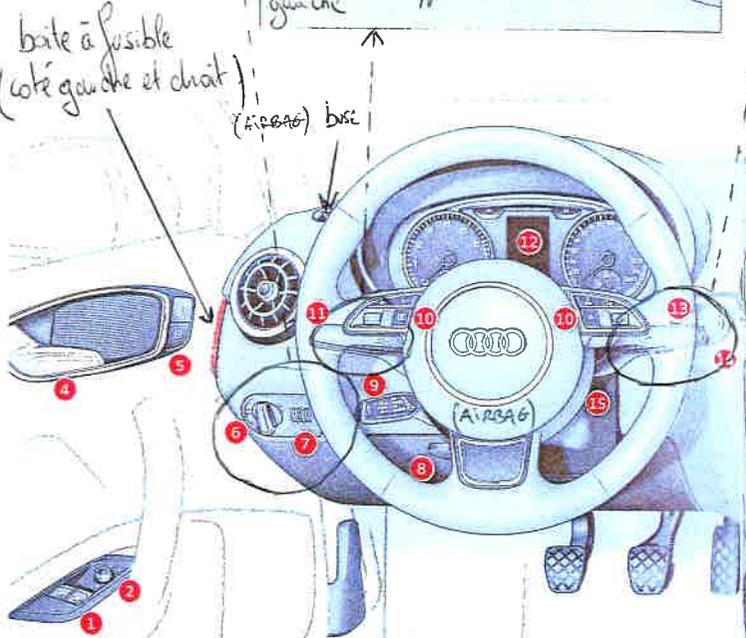

- 21 Chauffage de siège
- Dégivrage de la lunette arrière
- Contrôle électronique de la stabilisation (ESC)
- Aide au stationnement
- Drive select

- 16 Écran de l'autoradio ou du MMI
- 17 Système start/stop
- Témoin d'airbag passager avant
- Signal de détresse
- 18 Autoradio ou MMI (Multi Media Interface)
- 19 Boîte à gants avec, selon l'équipement : - changeur de CD - touche de l'indicateur de contrôle de la pression des pneus
- 20 Climatiseur

- 22 Allume-cigare/ prise de courant
- 23 Levier sélecteur ou levier de vitesses
- 24 Prise AUX in
- 25 Porte-gobelets/cendrier
- 26 Frein à main

ÉCOLE de CONDUITE de VANVES
TOUR DE CHAUFFE
 16 avenue Jacques Jezequel - 92170 VANVES
 Tél : 01 46 44 39 66 - Fax : 01 46 42 25 83

Une fois que vous mettez le contact d'allumage, certains témoins s'allument brièvement pour indiquer un contrôle du fonctionnement des systèmes. Ces systèmes sont suivis du symbole ✓ dans les tableaux suivants. Si l'un de ces témoins ne s'allume pas, cela signifie que le système correspondant est perturbé.

Zone rouges = DANGER

	Système de freinage ✓ ⇒ page 16	A
	Frein à main ⇒ page 16	B
	Ceinture de sécurité avant ⇒ page 16	C
	Alternateur / Batterie ⇒ page 16	D
	Pression de l'huile-moteur ⇒ page 17	E
	Système de refroidissement ⇒ page 17	F
	Direction électromécanique ✓ ⇒ page 106	
	Verrouillage de la direction* ⇒ page 17	
	Boîte de vitesses ⇒ page 85	
	Capot-moteur* ⇒ page 18	
	Porte/portes* ⇒ page 18	G
	Hayon* ⇒ page 18	

E (voyant non visible, uniquement visible en cas de problème).
F (pas de voyant mais indicateur avec zone rouge).

G (moteur allumé, entre-ouverte la porte)

Essence : H*

ECOLE de CONDUITE de VANVES
TOUR DE CHAUFFE
16 avenue Jacques Jezequel - 92170 VANVES
Tél : 01 46 44 39 68 - Fax : 01 46 42 25 83

Cadrams et témoins

Cadrams

Vue d'ensemble du combiné d'instruments

Le combiné d'instruments est la centrale d'informations du conducteur.

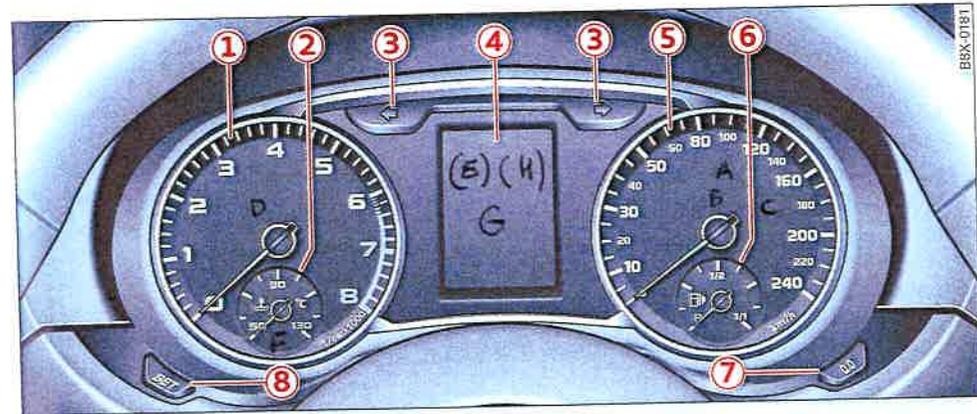


Fig. 3 Vue d'ensemble du combiné d'instruments

- ① Compte-tours avec témoins
- ② Indicateur de température du liquide de refroidissement*
- ③ Témoins (clignotants)
- ④ Écran
 - Témoins
 - Système d'information du conducteur*
 - Date* et heure
 - Affichage du kilométrage
 - Niveau de carburant*
 - Indicateur de périodicité d'entretien
- ⑤ Tachymètre avec témoins
- ⑥ Niveau de carburant*
- ⑦ Touche de remise à zéro du totalisateur journalier [0.0]
- ⑧ Touche [SET]

12
14
23
10
11
12
151
12
11
9*

voyant de couleur verte :

feux $\left\{ \begin{array}{l} \text{position} \\ \text{croisement} \\ \text{broadland avant} \end{array} \right.$
+ clignotant / feux de détresse.

voyant de couleur orange :

Élément important mais non-dangereux.

(H) voyant essence (≠ indicateur) orange
" visible uniquement lorsque le niveau est au minimum "

i Nota

Les aiguilles sont éclairées au combiné d'instruments lorsque le contact d'allumage est mis. Les graduations sont en outre illuminées lorsque les phares sont allumés. L'éclairage des cadrans s'affaiblit automatiquement au